



FATOR Soluções Inteligente em Iluminação

Instalação do Relé Fotoelétrico com Interruptor Acoplado

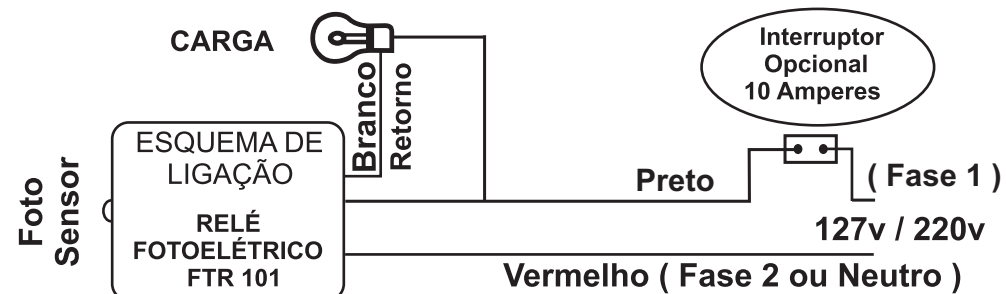


Modo Incorreto de Posicionamento

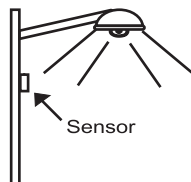

Posicionamento

Instale fora do alcance da luz da lâmpada.

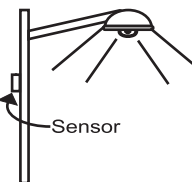

Modo Correto de Posicionamento

COMO INSTALAR:

- 1º) Desligue a Rede Elétrica;
- 2º) Ligar o Fio Vermelho do Relé Fotoelétrico em uma das Fases (Fase 2 ou Neutro);
- 3º) Ligar o Fio Preto do Relé Fotoelétrico a um polo da Lâmpada e a um dos lados do Interruptor;
- 4º) Ligar o outro lado do Interruptor a outra fase (Fase 1);
- 5º) Ligar o Fio Branco do Relé Fotoelétrico ao outro polo da Lâmpada (Retorno);
- 6º) Ligar a Rede Elétrica para poder iniciar o funcionamento do Relé Fotoelétrico;